


Installation endast av  
behörig elinstallatör

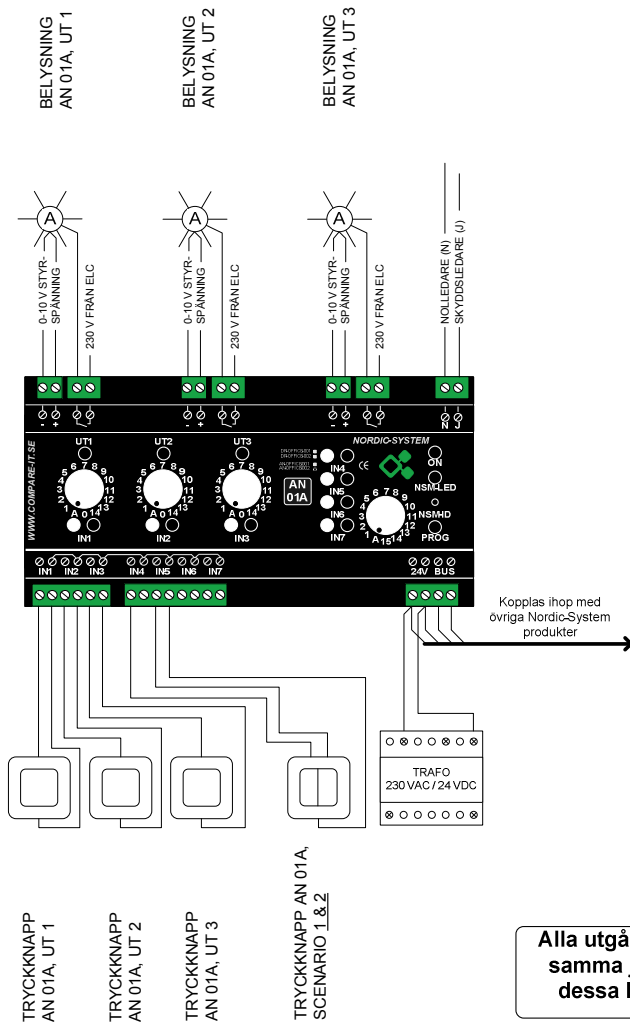

**Alla utgångar måste tillhöra samma jordfelsbrytare då dessa har samma nolla.**

Grundprogrammering  
Utg.1 följer Ing. 1  
Utg.2 följer Ing. 2  
O.s.v.