


Installation endast av
behörig elinstallatör

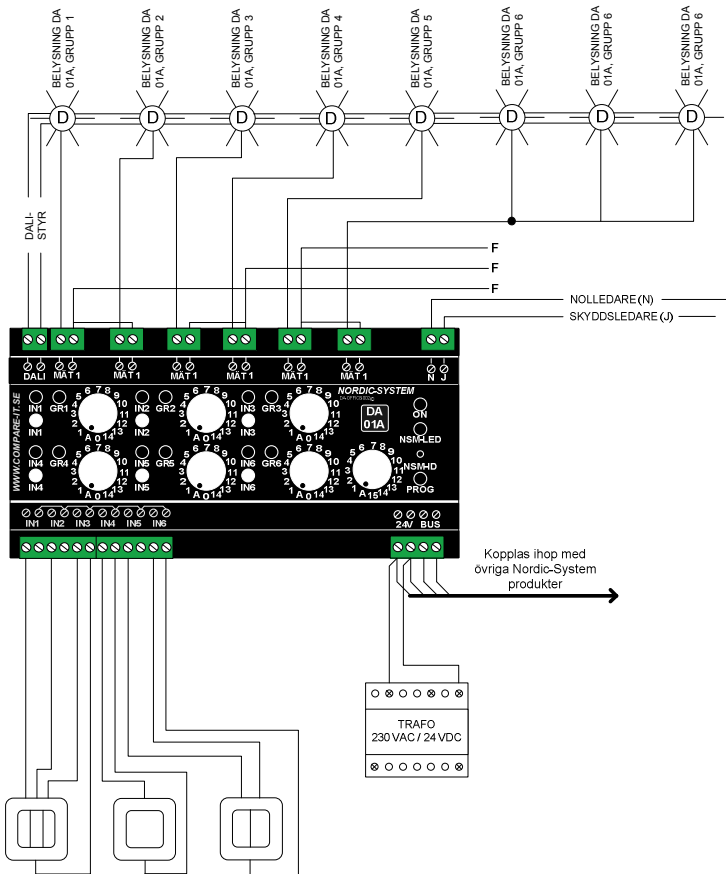

TRYCKKNAPP GRUPP1-3
DA 01A,

TRYCKKNAPP GRUPP 4
DA 01A,

TRYCKKNAPP GRUPP 5-6
DA 01A,

**Alla utgångar måste tillhöra
samma jordfelsbrytare då
dessas har samma nolla.**

Grundprogrammering
Utg.1 följer Ing. 1
Utg.2 följer Ing. 2
O.s.v.