


Installation endast av  
behörig elinstallatör

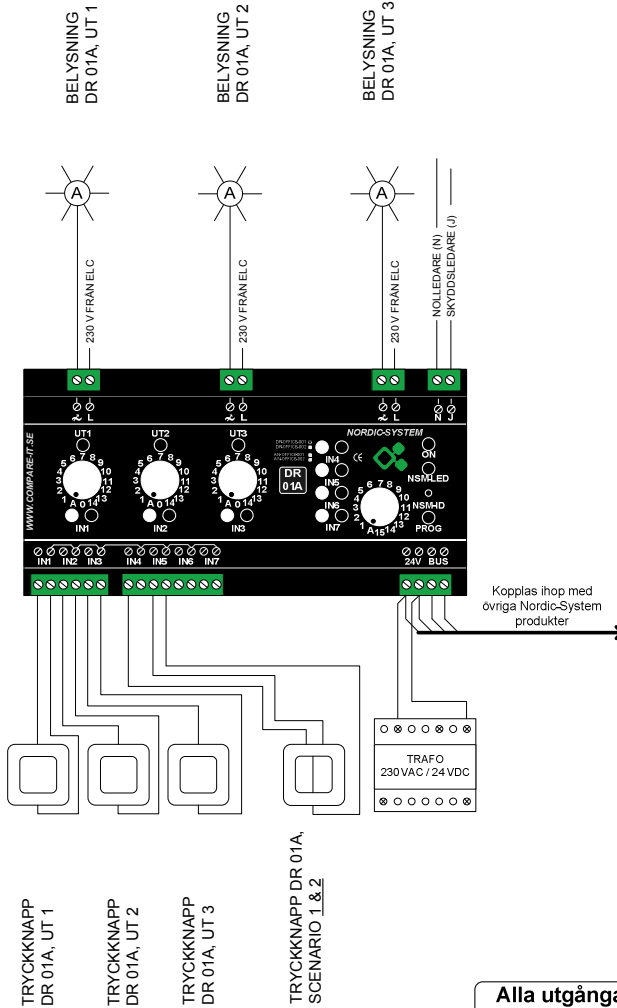

**GLÖM EJ ATT KOPPLA  
IN NOLLEDAREN  
ANNARS KAN  
PRODUKTEN SKADAS**

**Alla utgångar måste tillhöra  
samma jordfelsbrytare då  
dessa har samma nolla.**

Grundprogrammering  
Utg.1 följer Ing. 1  
Utg.2 följer Ing. 2  
O.s.v.