


Installation endast av
behörig elinstallatör

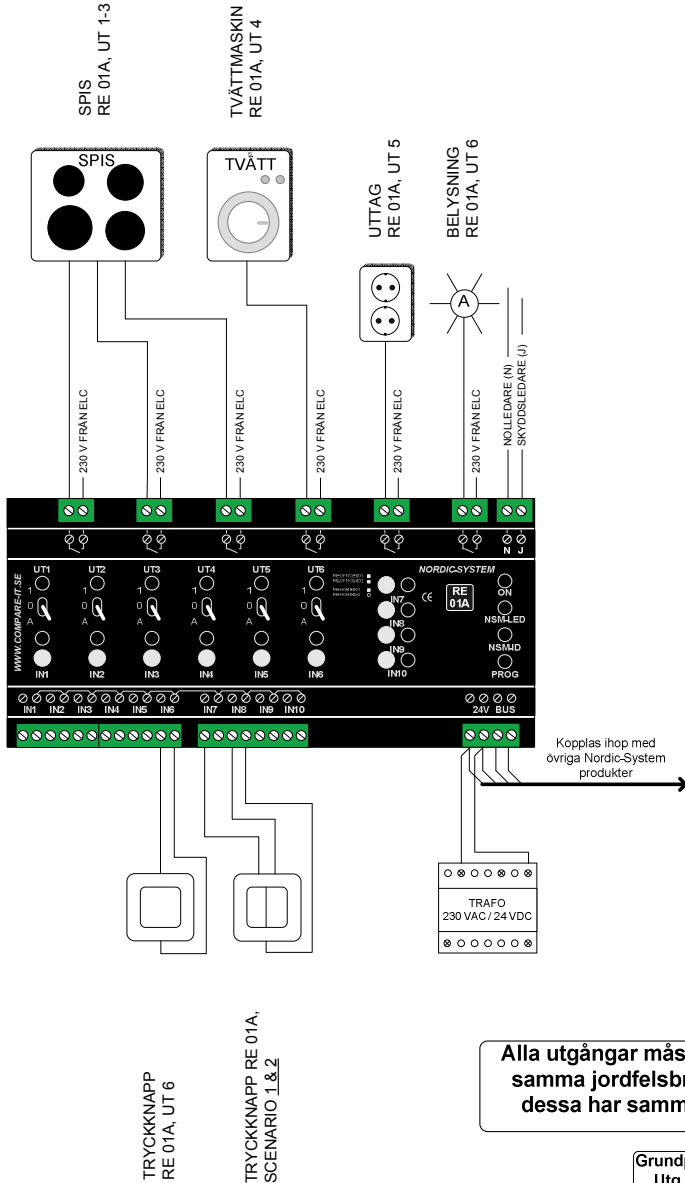

TRYCKKNAPP
RE 01A, UT 6

TRYCKKNAPP RE 01A,
SCENARIO 1 & 2

**Alla utgångar måste tillhöra
samma jordfelsbrytare då
dessa har samma nolla.**

Grundprogrammering
Utg.1 följer Ing. 1
Utg.2 följer Ing. 2
O.s.v.