

SPIS
RE 01A, UT 1-3

TVÄTTMASKIN
RE 01A, UT 4

TORKTUMMLARE
RE 01A, UT 5

DISKMASKIN
RE 01A, UT 6

MAGNETVENTIL
RE 02A, UT 1

UTTAG VARDAGSRUM, HALL
RE 02A, UT 2

UTTAG SOVRUM 1
RE 02A, UT 3

UTTAG SOVRUM 2
RE 02A, UT 4

UTTAG SOVRUM 3
RE 02A, UT 5

UTTAG SOVRUM 4
RE 02A, UT 6

UTTAG KÖK
RE 03A, UT 1

UTTAG ALLRUM
RE 03A, UT 2

UTTAG BAD
RE 03A, UT 3

UTTAG TVÄTT
RE 03A, UT 4

UTTAG WC
RE 03A, UT 5

BELYSN. TVÄTT
RE 03A, UT 6

BELYSN. BAD
RE 04A, UT 1

BELYSN. WC
RE 04A, UT 2

YTTREBELYSNING
RE 04A, UT 3

BELYSN. HALL
RE 04A, UT 4

VENTILATION
RE 04A, UT 5

VÄRMEPUMP
RE 04A, UT 6

1-3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


20

21

22

23

24

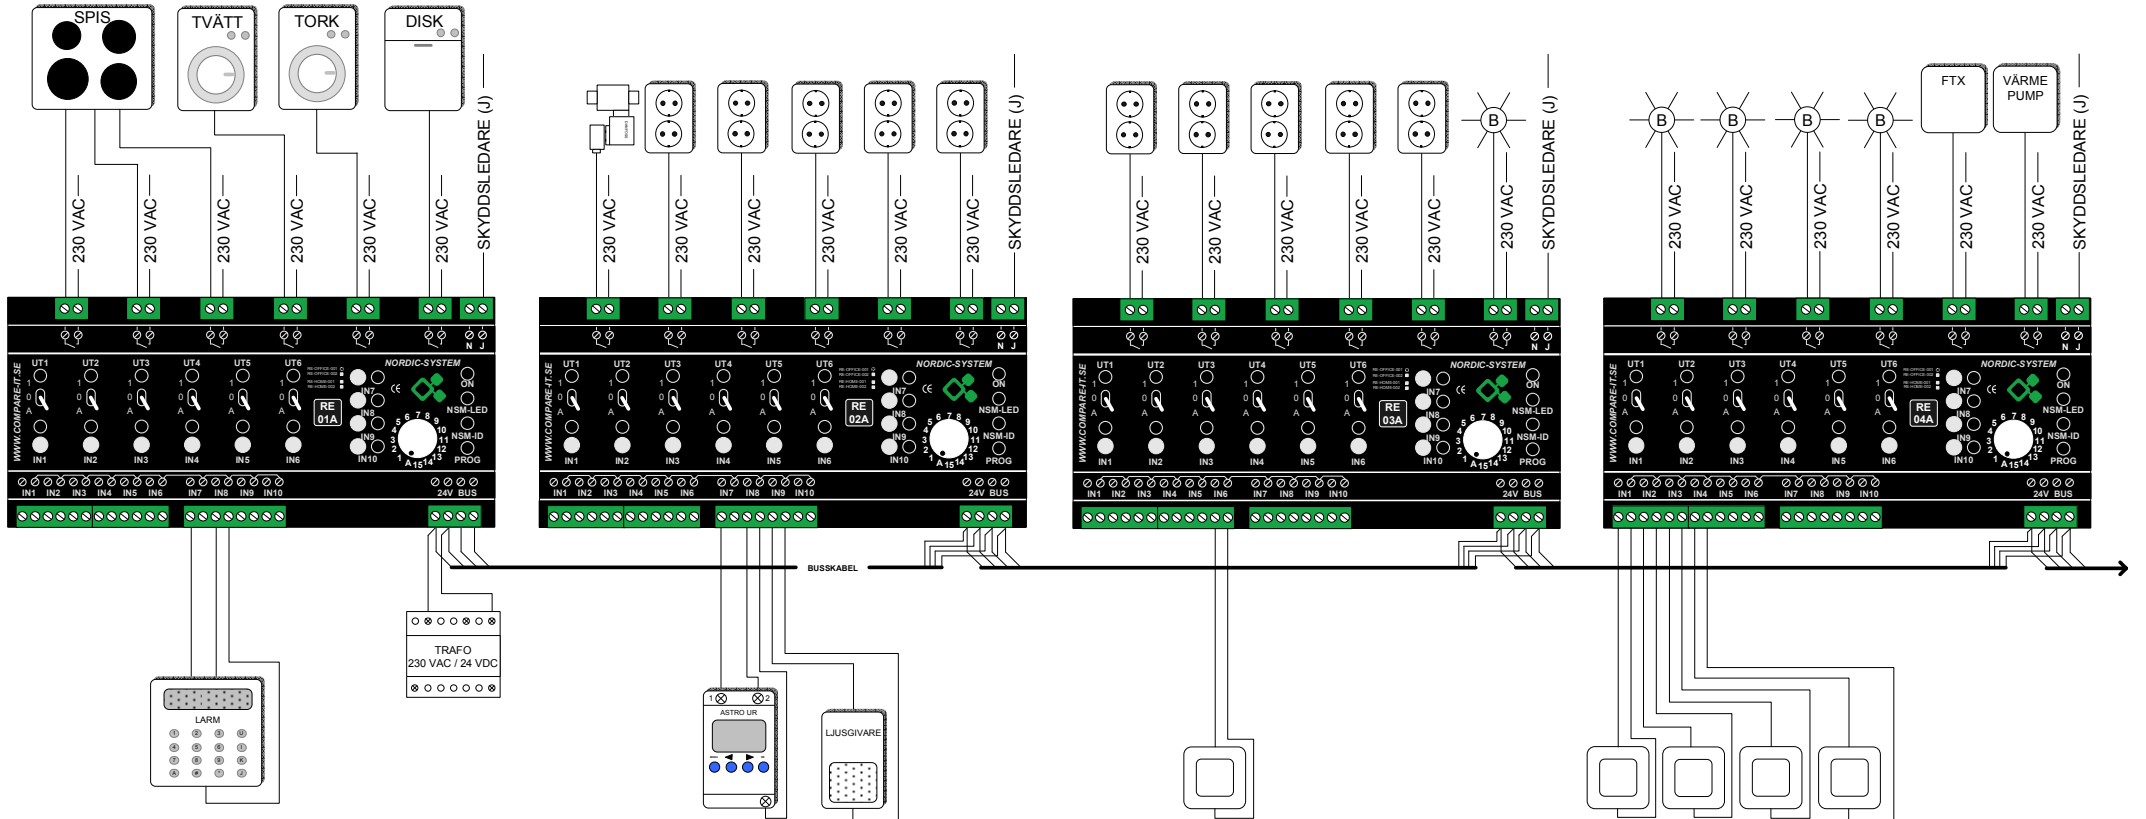

BORTAHEMMA FUNKTION

ASTROUR
SE SID. 5

LJUSGIVARE
SE SID. 5

BELYSNING SOVVRUM 1
DR 01A, UT 1

BELYSNING SOVVRUM 2
DR 01A, UT 2

BELYSNING SOVVRUM 3
DR 01A, UT 3

BELYSNING SOVVRUM 4
DR 02A, UT 1

BELYSNING VARDAGSRUM
DR 02A, UT 2

BELYSNING VARDAGSRUM
DR 02A, UT 3

BELYSNING KÖK
DR 03A, UT 1

BELYSNING KÖK
DR 03A, UT 2

BELYSNING ALLRUM
DR 03A, UT 3

25

26

27

28


29

30

31

32

33

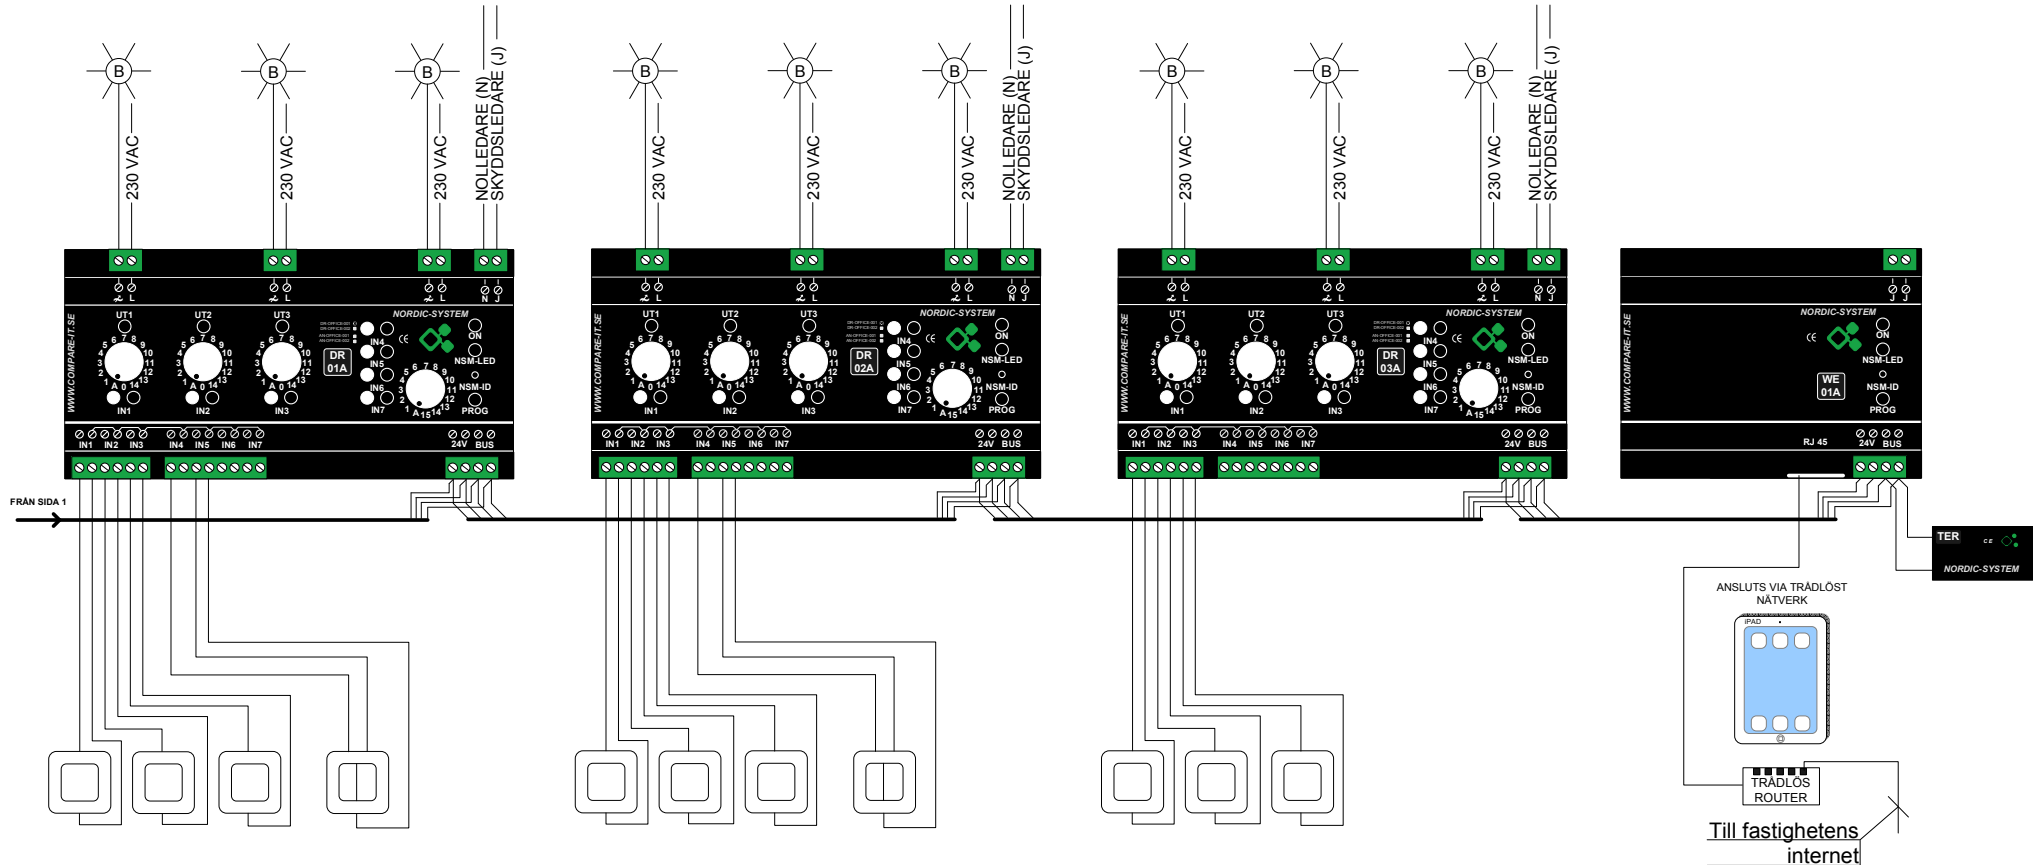

TRYCKKNAPP
STYR DR 01A, UT 1

TRYCKKNAPP
STYR DR 01A, UT 2

TRYCKKNAPP
STYR DR 01A, UT 3

TRYCKKNAPP
SCENARIO 1 & 2

TRYCKKNAPP
STYR DR 02A, UT 1

TRYCKKNAPP
STYR DR 02A, UT 2

TRYCKKNAPP
STYR DR 02A, UT 3

TRYCKKNAPP
SCENARIO 3 & 4

TRYCKKNAPP
STYR DR 03A, UT 1

TRYCKKNAPP
STYR DR 03A, UT 2

TRYCKKNAPP
STYR DR 03A, UT 3

Utgångsbeskrivning

Utg. 1-3	Spis
Utg. 4	Tvättmaskin
Utg. 5	Torktumlare
Utg. 6	Diskmaskin
Utg. 7	Magnetventil för ink. vatten
Utg. 8	Uttag vardagsrum, hall
Utg. 9	Uttag sovrum 1
Utg. 10	Uttag sovrum 2
Utg. 11	Uttag sovrum 3
Utg. 12	Uttag sovrum 4
Utg. 13	Uttag kök
Utg. 14	Uttag allrum
Utg. 15	Uttag badrum
Utg. 16	Uttag Tvätt
Utg. 17	Uttag WC
Utg. 18	Belysning tvätt
Utg. 19	Belysning bad
Utg. 20	Belysning WC
Utg. 21	Ytterbelysning
Utg. 22	Belysning hall
Utg. 23	Ventilation
Utg. 24	Värmepump
Utg. 25	Dimmbar belysning sovrum 1
Utg. 26	Dimmbar belysning sovrum 2
Utg. 27	Dimmbar belysning sovrum 3
Utg. 28	Dimmbar belysning sovrum 4
Utg. 29	Dimmbar belysning vardagsrum
Utg. 30	Dimmbar belysning vardagsrum
Utg. 31	Dimmbar belysning kök
Utg. 32	Dimmbar belysning kök
Utg. 33	Dimmbar belysning allrum

Funktionsbeskrivning

Borta/hemma funktion

Aktiveras vid på/av larmning: stänger av alla grupper till belysning och uttag samt spis.

Tvättmaskin, diskmaskin och torktumlare går färdigt sina program och därefter stängs vatten och el av med en tidsfördröjning på t ex. 3 timmar.

Ventilation och värme går ner i förinställt sparläge.

Scenarion

Olika scenarion kan programmeras t.ex. nattscenarion med en tryckknapp vid sängen som släcker all belysning i huset och tänds upp belysningen på morgonen.

Städsceenarion där all belysning tänds på högsta nivå.

Myssceenarion där belysningen dimmas ner, kanske framför TV eller vid middagsbordet.

Larmfunktion

Vid brandlarm tänds all belysning upp till max.

Vid inbrottslarm tänds och släcks all belysning med 2 sekunders intervall.

Vid längre frånvaro kan random belysning aktiveras så att belysningen tänds och släcks slumpmässigt för att minska inbrottsrisken.

Web

Styrning av eluttag, belysning via telefon, t.ex. tända ytterbelysningen innan man kommer hem.

Ljusstyrning

Utomhusbelysning styrs via astrour som regleras efter solens upp och nedgång, eller via tid.

Inomhusbelysning släcks med ljusgivare när det blivit ljus och kan åter tändas med en knapptryckning.